


RAIDON


iT4300 系列快速安裝導引

產品示意圖與配件表


前視圖



背視圖

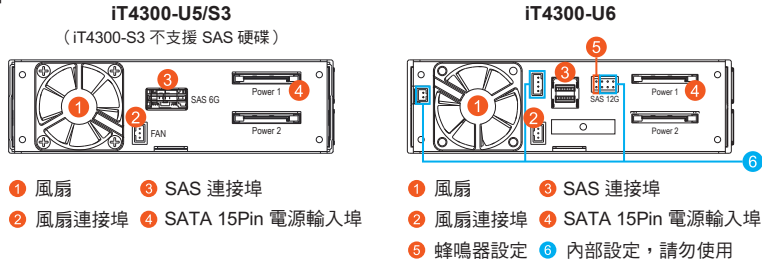

打開包裝外盒後，包裝內容應包含下列組件：

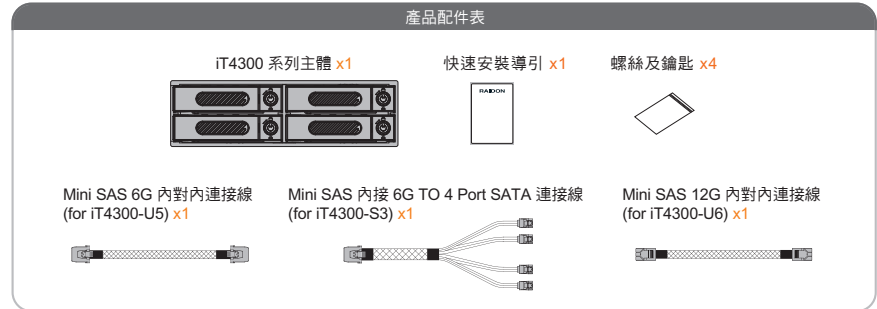

請先確認相關配件與產品本身是否有受損或是缺少配件，若有任何疑問，請與您的經銷商或業務人員聯絡。


v1.3(Aug.2017)

1


硬體安裝

請參照下列步驟，完成iT4300系列的硬體安裝：


1. 解開硬碟托盤鎖。

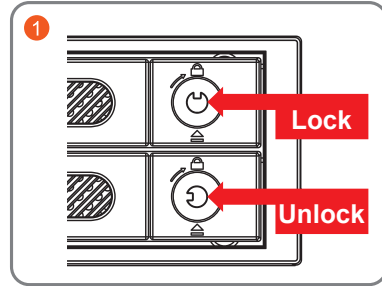


2. 按下硬碟卡榫按鈕。

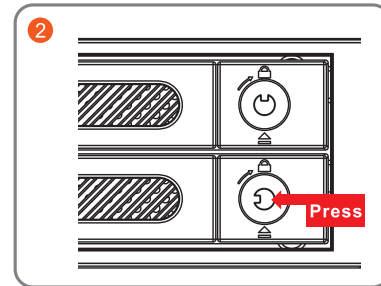

3. 抽出硬碟托盤組。

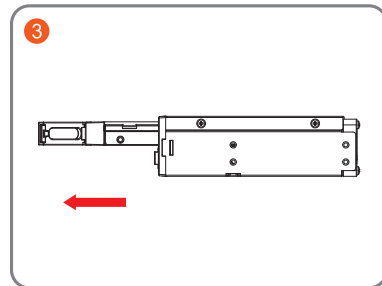


4. 將 2.5 吋硬碟安裝在硬碟托盤上。

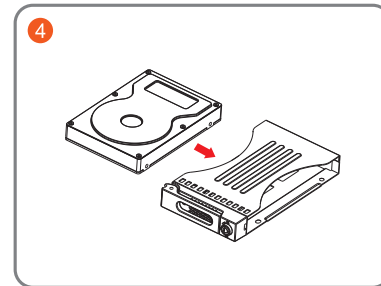


2

5. 鎖上附件包內的螺絲。

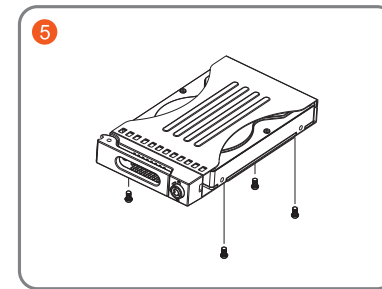


6. 將硬碟托盤安裝回 iT4300 系列產品。

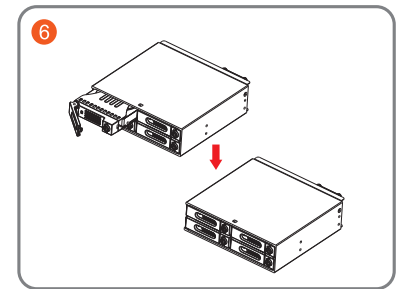

7. 將主體安裝於電腦機殼上的CD-ROM位置，請使用配件零件包的螺絲固定，並連接產品所附的連接線。

注意事項：
請確實將電源線插進正確的位置

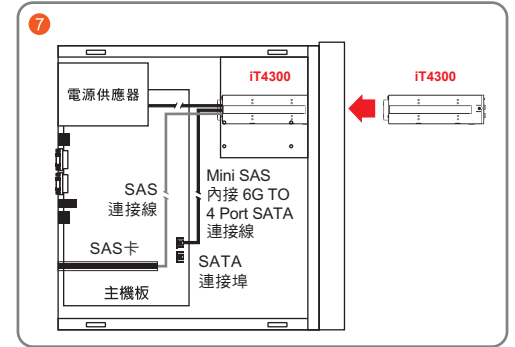

8. 硬體安裝完成。一旦開啟電腦，您的作業系統會自動辨識所裝置好的硬碟。如果您的硬碟是必須被格式化的，請依照電腦的作業系統進行硬碟格式化步驟。當完成硬碟格式化後，硬碟便可以進行資料讀寫。

3

燈號說明 (iT4300-U5 / S3)

使用SAS硬碟時 (iT4300-U5)

狀態	藍色 LED	黃色 LED	蜂鳴器
硬碟閒置	恆亮	恆亮 / 熄滅 (註)	—
資料存取	恆亮	閃爍	—
無硬碟	—	—	—
風扇故障	—	—	鳴叫
溫度過高 (≥ 50° C)	—	—	鳴叫

註：依據使用的SAS擴充卡會有不同的燈號狀態。

使用SATA硬碟時 (iT4300-U5/S3)

狀態	藍色 LED	黃色 LED	蜂鳴器
硬碟閒置	恆亮	—	—
資料存取	恆亮	閃爍	—
無硬碟	—	—	—
風扇故障	—	—	鳴叫
溫度過高 (≥ 50° C)	—	—	鳴叫

4

燈號說明 (iT4300-U6)

使用SAS硬碟時 (iT4300-U6)

狀態	藍色 LED	紅色 LED	蜂鳴器
硬碟閒置	恆亮	—	—
資料存取	閃爍	—	—
無硬碟	恆亮	恆亮	—
硬碟移除	恆亮	恆亮	鳴叫
風扇故障	恆亮	—	鳴叫
溫度過高 (≥ 50° C)	恆亮	—	鳴叫

使用SATA硬碟時 (iT4300-U6)

狀態	藍色 LED	紅色 LED	蜂鳴器
硬碟閒置	—	—	—
資料存取	閃爍	—	—
無硬碟	—	恆亮	—
硬碟移除	—	恆亮	鳴叫
風扇故障	—	—	鳴叫
溫度過高 (≥ 50° C)	—	—	鳴叫

5

產品使用注意事項

- 若想得到較佳的使用效能與選購硬碟的便利性，建議使用規格及廠牌相同的 2.5 吋硬碟。
- 請確保使用的硬碟是不含壞軌的，以避免當其中一顆硬碟發生故障時，可能導致系統當機或所有資料遺失。
- iT4300 系列允許裝載使用 SAS 或 SATA 硬碟下，還是建議您先確認您所使用的 mini-SAS 擴充卡是否有向下兼容 SATA 硬碟；另外，其系統處理效能表現將依 mini-SAS 或 SATA 硬碟而異。
- 當您需要關閉或移除 iT4300 系列時，務必透過您所操作的作業系統中執行硬碟安全移除後，方可進行電源關閉的動作。
- 當系統運作時，請勿任意移除任何一顆硬碟，以免導致資料遺失。
- 強烈建議除了使用 iT4300 系列的資料儲存功能外，請針對重要資料備份到另一個儲存裝置上或遠端備份，雙重備份您重要的資料。若您儲存在 iT4300 系列的資料損毀或遺失，RADION 將不負任何的責任。

感謝您使用 銳銳科技股份有限公司 的產品。

本手冊裡的資訊在出版前雖然已經被詳細確認，但實際產品規格將已出貨時為準；任何的產品規格或相關資訊更新，請您直接上 www.STARDOM.com.tw 網站查詢，或直接與您的業務聯絡窗口聯繫，本公司將不另行通知。

如果您對 銳銳科技 的產品有任何疑問，或是想獲得最新產品訊息、使用手冊或軟體，請您聯絡 services@stardom.com.tw，我們將儘速回覆您。

本說明相關產品內容歸 銳銳科技股份有限公司 版權所有

6